



# РАСПЫЛИТЕЛЬНЫЕ ФОРСУНКИ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРИМЕНЕНИЯ



**VAPOR  
LATTE**



PNR Italia представляет **VaporLATTE**, революционную паровую насадку, способную регулировать необходимое количество пара в зависимости от объема взбиваемого молока, всегда обеспечивая оптимальный результат. Идеальное вспенивание молока для приготовления капучино - прерогатива самых опытных бариста. Слишком горячая, слишком холодная, плохо взбитая: пена – это одна из самых важных составляющих капучино. Компания PNR Italia решила прийти на помощь бариста и производителям профессиональных кофемашин, разработав **VaporLATTE** - паровую насадку, обеспечивающую идеальное взбивание молока, необходимого объема.



**VaporLATTE** состоит из двух частей: колпачка и корпуса. Корпус имеет девять отверстий трех разных диаметров для выхода пара. Ориентируясь по трем насечкам оператор может сдвигать колпачок и открывать отверстия на корпусе группами по три.

Насечки на корпусе помогают оператору выбрать наиболее подходящий размер отверстий для пара, что делает **VaporLATTE** интуитивно понятным и гибким в использовании инструментом: одна насечка указывает на то, что подаваемый пар подходит для вспенивания до 125 мл молока, две - до 250 мл и три насечки на 500 мл молока. Дополнительное отверстие в нижней части корпуса форсунки насыщает молоко кислородом, обеспечивая образование идеальной пены.

Благодаря эргономичному регулятору оператор может легко переключать колпачок в нужное положение, просто слегка повернув корпус.

## ОЧИСТКА

Корпус и колпачок могут быть полностью разобраны и отделены друг от друга, что обеспечивает легкую и тщательную очистку.

## СОВМЕСТИМОСТЬ

**VaporLATTE** совместим со всеми профессиональными кофемашинами с резьбовым соединением 1/8". Также возможно производство размеров под индивидуальный запрос.

## ПАТЕНТ

**VaporLATTE** является запатентованной продукцией компании PNR Italia.



**ПОЛОЖЕНИЕ 1  
МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ  
ПАРА**

*Отверстия обеспечат подачу пара,  
необходимого для вспенивания  
125 мл молока*



**ПОЛОЖЕНИЕ 2  
СРЕДНЕЕ ДАВЛЕНИЕ  
ПАРА**

*Отверстия обеспечат подачу пара,  
необходимого для вспенивания  
250 мл молока*



**ПОЛОЖЕНИЕ 3  
МАКСИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ  
ПАРА**

*Отверстия обеспечат подачу пара,  
необходимого для вспенивания  
500 мл молока*


1

**ПРИКРУТИТЕ  
КОРПУС ФОРСУНКИ К  
ПАРОВОЙ ТРУБКЕ, НЕ  
ЗАТЯГИВАЯ ЕЁ  
ПОЛНОСТЬЮ**




2

**ПОВЕРНИТЕ  
КОЛПАЧОК И ВЫБЕРИТЕ  
ПРАВИЛЬНУЮ  
МОЩНОСТЬ ПОДАЧИ  
ПАРА ДЛЯ ЗАДАННОГО  
ОБЪЕМА МОЛОКА**

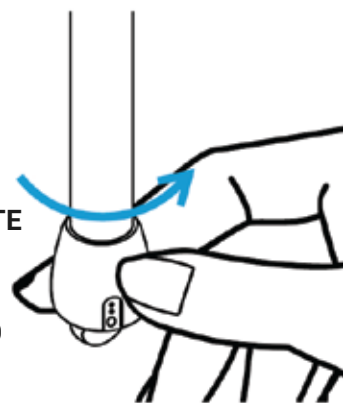

3

**ПЛОТНО  
ЗАКРУТИТЕ  
КОРПУС  
ФОРСУНКИ**

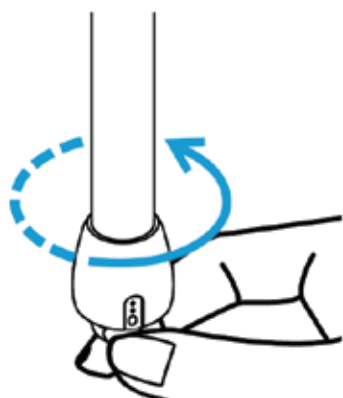


4

**ЧЕРЕЗ НЕСКОЛЬКО  
СЕКУНД  
ИДЕАЛЬНАЯ  
МОЛОЧНАЯ ПЕНА  
ГОТОВА!**



# ГЛОБАЛЬНОЕ ПРИСУТСТВИЕ ПО ВСЕМУ МИРУ

BRC VaporLATTE RU 01 - ©PNR Italia, all rights reserved

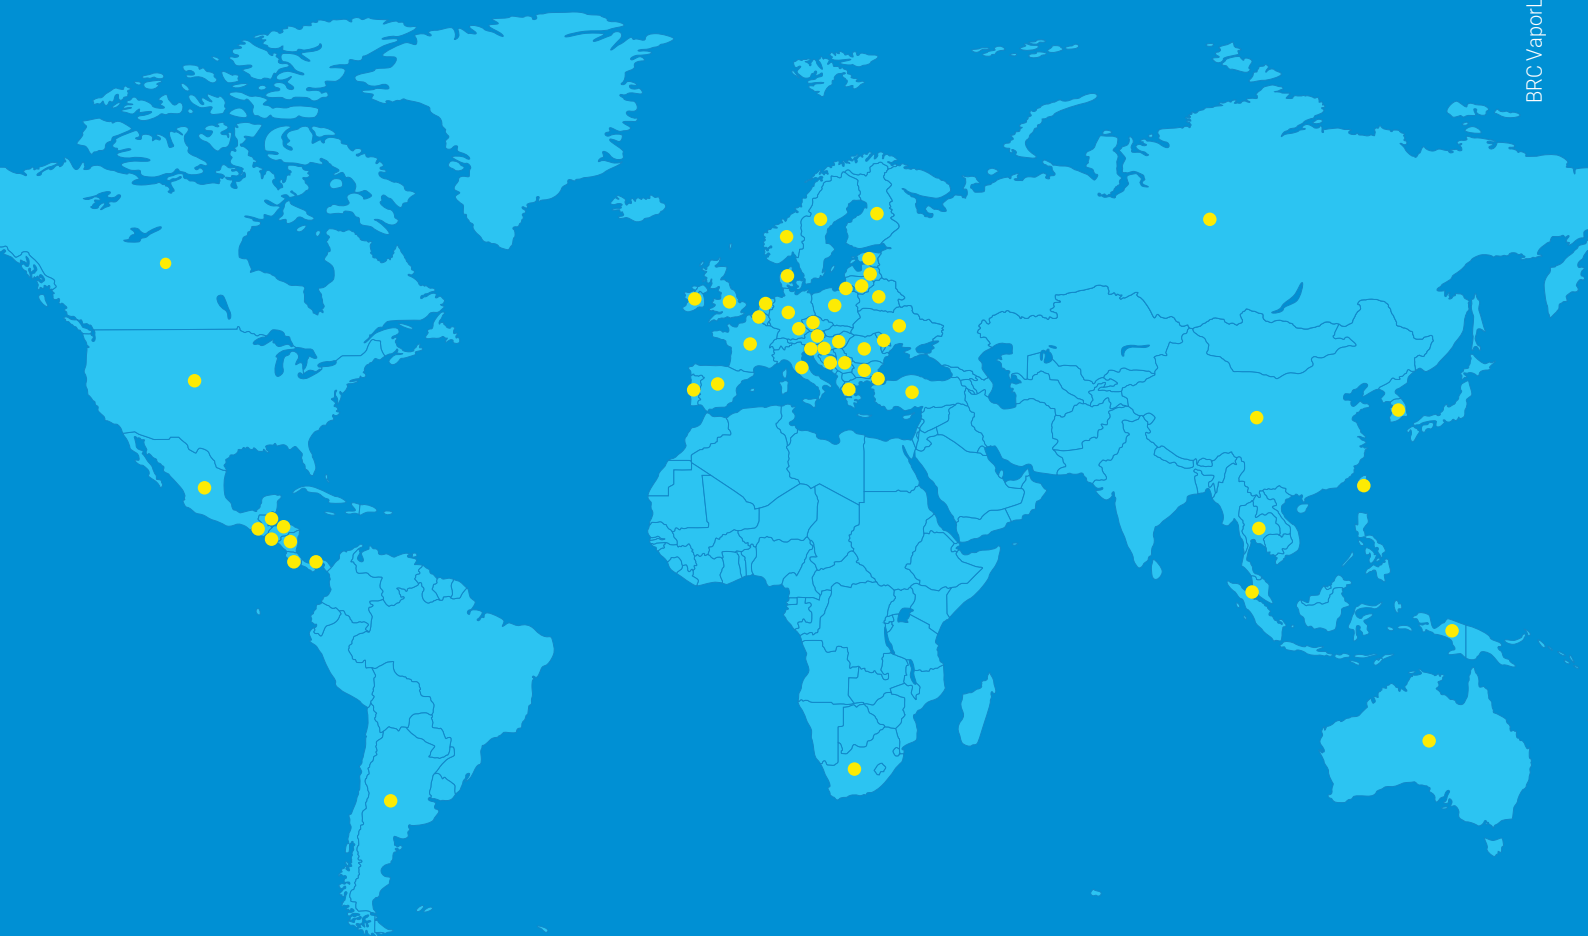

## **PNR ITALIA Srl**


ВИА ГАНДИНИ 2, 27058 ВОГЕРА (ПАВИЯ)

ИТАЛИЯ

ТЕЛЕФОН +39 0383 344 611

INFO@PNR.IT

[WWW.PNR.EU](http://WWW.PNR.EU)

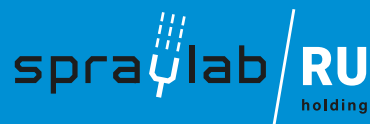

## **СПРЕЙЛАБ РУ ХОЛДИНГ**

191002, РФ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,

ЩЕРБАКОВ ПЕР., д. 12, оф. 603

ТЕЛЕФОН +7 812 6037212

INFO@SPRAYLABRU.EU

[WWW.SPRAYLABRU.EU](http://WWW.SPRAYLABRU.EU)